



セガマルチコントローラー

取扱説明書

HSS-0137

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。

(セガサターン本体の「安全のために」および取扱説明書も合わせてお読みください)

なお、この取扱説明書はお読みになった後も、本製品のそばなどに保管して、いつでも見られるようにしてください。

セット内容：セガマルチコントローラー/取扱説明書



株式会社 セガ・エンタープライゼス

本社 〒144 東京都大田区羽田1-2-12

お問い合わせ先

お客様相談センター フリーダイヤル ☎0120-012235

受付時間 月～金 10:00～17:00 (除く祝祭日)

修理発送先

佐倉事業所 CSサービスセンター

〒285 千葉県佐倉市大作1-3-4

043-498-2610 (直通)

札幌支店 CSサービスセンター

〒062 北海道札幌市豊平区豊平五条3-2-34

011-841-1000 (直通)

関西支店 CSサービスセンター

〒561 大阪府豊中市豊南町東2-5-3

06-334-6486 (直通)

九州支店 CSサービスセンター

〒812 福岡県福岡市博多区博多駅南5-7-5

092-452-6848 (直通)

●仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

●SEGA、SEGASATURN、セガサターン、セガマルチコントローラーは(株)セガ・エンタープライゼスの商標です。

●本製品は日本国内専用です。

This product is intended for use in Japan only.

●本製品の輸出、営業使用および賃貸を禁じます。

SEGA does not authorize the export, use for profit, rental or leasing of this product.

●本書の無断転載を禁じます。

©SEGA ENTERPRISES, LTD. 1996



安全上のご注意

セガマルチコントローラーをご使用のときは、特に次のことに注意してください。この注意事項を守らないと、思わぬ事故の原因となることがあります。とくに小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- 本製品を床などに放置しないでください。踏みつけて壊したり、つまずいてけがの原因となることがあります。
- 本製品を不安定な場所に置かないでください。落下すると、けがや、故障の原因となります。
- 本製品のケーブル部分を持って振り回さないでください。ケーブルが傷んだり、プラグユニットが外れて、けがの原因となります。

使用上のご注意

セガマルチコントローラーをご使用のときは、特に次のことに注意してください。この注意事項を守らないと、セガマルチコントローラーが故障したり、誤動作の原因となることがあります。

- 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- 本製品を抜き差しするときは、必ずセガサターン本体の電源を切ってください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品に水が入ったり、ぬらさぬようにご注意ください。
- 本製品の汚れを拭くときは、セガサターン本体の電源ケーブルをコンセントから抜き、本製品をセガサターン本体のコントロール端子から抜いた後に、乾いたやわらかい布で拭いてください。
- 本製品の拡張ソケットや、プラグユニットの接続部分を、金属などの異物や水などの液体に接触させないでください。
- 本製品の拡張ソケットには、対応している拡張プラグユニット以外は接続しないでください。
- 拡張プラグユニットを取り外したり、接続したりするときは、必ず本製品をセガサターン本体から外した状態で行ってください。
- 直射日光のあたるところやストーブの近く、電気カーペットの上など高温になるところでの使用や保管は避けてください。
- ケーブルを無理に曲げたり、ひっぱったりしないでください。
- ケーブルの上に重いものをのせないでください。
- ケーブルを抜くときは必ずプラグを持ってください。
- 本製品を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、部屋を急激に暖房したり、湯気が立ちこめている場所やエアコンなどの冷風が直接あたる場所に置いたりした場合、本製品の内部に水滴がつくこと(結露)があります。このような場合には1時間ほど使用を控えてください。
- 本製品は右記の環境で使用してください。 温度：5～35℃ / 湿度：10～80%


各部の名称とはたらき

セガサターン本体のコントロール端子に接続してください。

- 接続するときは、必ずセガサターン本体の電源をOFFにしておいてください。
- 操作方法はソフトによって異なります。くわしくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。




セガサターン本体のコントロール端子へ

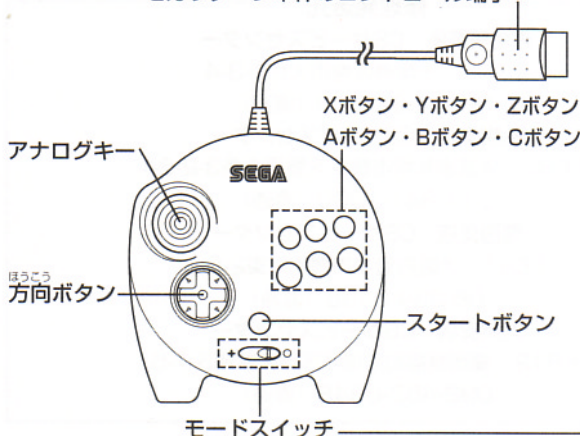

コントロールパッドモード/「+」モード


- 方向ボタン・Xボタン・Yボタン・Zボタン・Aボタン・Bボタン・Cボタン・スタートボタン・Lトリガー・Rトリガーを使用できます。(ただし、アナログキーは使用できません。)

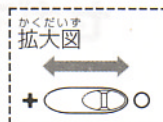

- セガマルチコントローラーに対応していないソフトで遊ぶ場合は、この「+」モードにしてください。

セガマルチコントローラーモード/「O」モード

- アナログキー・方向ボタン・Xボタン・Yボタン・Zボタン・Aボタン・Bボタン・Cボタン・スタートボタン・Lトリガー（アナログ操作）・Rトリガー（アナログ操作）を使用できます。
- セガマルチコントローラー対応のソフトで遊ぶ場合は、この「O」モードにしてください。

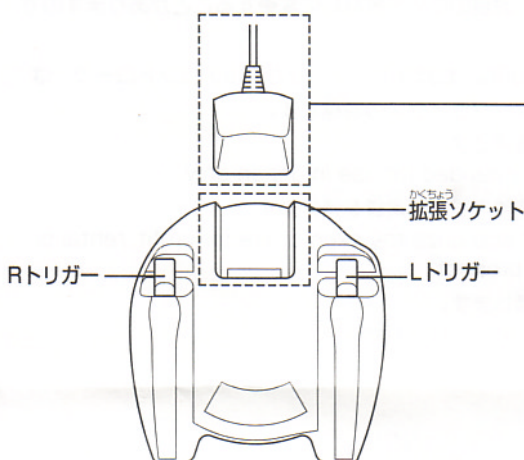

拡張プラグユニット(標準ユニット)

拡張ソケットからプラグユニットを取り外すときは、ストッパーを押さえて、まっすぐ手前に引いてください。また、取り付けるときは、奥まできちんと差し込んでください。ケーブルを無理にひっぱったり、むやみに抜き差しすると、故障の原因となります。



●拡張ユニットについて

拡張ソケットに、さまざまな拡張機能を持った「拡張ユニット(発売予定)」を接続して、セガマルチコントローラーの機能をアップグレードすることができます。

アナログ操作について

モードスイッチを「O」モードにすると、「アナログキー」、「Lトリガー」、「Rトリガー」をアナログ操作することができます。アナログ操作に設定すると、ゲームの中のキャラクターなどを微妙に操作したり、すばやく操作することができます。くわしくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

ご注意：●セガサターン本体の電源をONにするときは、「アナログキー」、「Lトリガー」、「Rトリガー」にふれないよう、ご注意ください。「アナログキー」、「Lトリガー」、「Rトリガー」の調整は、セガサターン本体の電源を入れたときに自動的に行われます。キーやトリガーを傾けたり、にぎったままセガサターン本体の電源をONにすると、キーやトリガーが正しく調整されず、ゲーム中のキャラクターなどが、まっすぐ動かなかったり、止まらなかったりします。

- キーやトリガーにふれたまま電源をONにし、キーやトリガーが間違った位置に設定されてしまった場合には、一度セガサターン本体の電源をOFFにしてから、もう一度キーやトリガーにふれずに電源をONにしてください。
- 「セガマルチコントローラー対応ソフト」ではないソフトで遊ぶときは、必ずモードスイッチを「+」モード（コントロールパッドモード）にしてください。「O」モード（セガマルチコントローラーモード）にして遊ぶと、ソフトが正しく動かなくなることがあります。
- モードスイッチは、ゲーム中に切り換えしないでください。ゲーム中に切り換えると、ソフトが正しく動かなくなることがあります。

故障かなとおもったら

次のような場合は故障でないことがあります。修理をご依頼になる前にもう一度お確かめください。

◇ゲームが操作できない

-セガサターン本体と本製品が正しく接続されていますか？
-「セガマルチコントローラー対応ソフト」ではないソフトを、セガマルチコントローラーモード/「O」モードで操作しようとしていませんか？

◇セガマルチコントローラーモード/「O」モードを使って、アナログキーで操作しているときに、ゲーム中のキャラクターなどがまっすぐ動かなかったり、止まらなかったりする

-一度セガサターン本体の電源をOFFにしてから、もう一度キーやトリガーにふれずに電源をONにしてください。

◆以上をお確かめいただいたにもかかわらず、正常に動作しない場合は、セガサターン本体の電源ケーブルをコンセントから抜き、その後に、本製品をセガサターン本体のコントロール端子から抜いて、お買い上げの販売店、または当社お客様相談センター、各支店までお問い合わせください。